

玄関ドア仕様書 スマートドア ヴェナート NEWポケットKey







新発想の電気錠システムを玄関ドアに標準装備することで、デザイン性・堅固性・利便性が向上した点が高く評価されました。



NEWポケットKey 使用イメージ

おかえりの時は...

おでかけの時は...

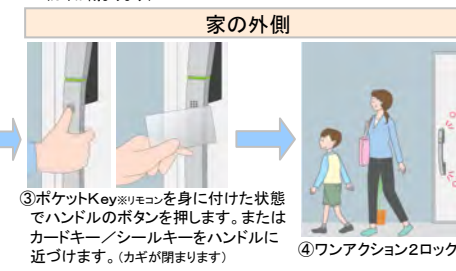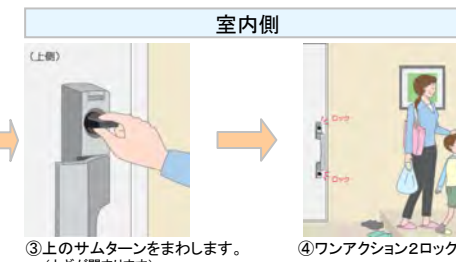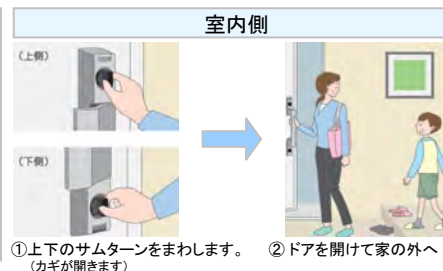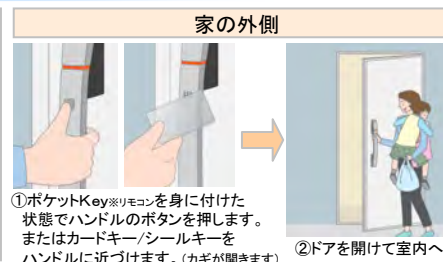

非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。



(施錠表示)
開け閉めに合せて、
LE が して
音が ります。




施錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、施錠ボタンを押して操作します。
カードキー/シールキーは、ここに近づけて操作します。


室外側ハンドル



ポケットKey
※リモコン 2個



カードキー 2




シールキー 1



サムターン取り外し
レバー(上下)
レバーを押してサムターン
を引っ ね サムターン
を取り外すことができます。



施錠表示意(上下)
表示意の色でカギの
状態が できます。



サムターン(上下)
サムターンをまわして
施錠します。上下とも
式なので取り外し
ができます。

室内側ハンドル

おサイ ケータイ や E yカードにも対応

おサイ ケータイ 対応の
スマート ンや 電 なら
追 用なして、キーとして
お使いいただけます。



E yに対応した
カードならキーとして
お使いいただけます。



機 した場合もおサイ ケータイ の機能を した たな機 で、
E yアプリをダウンロード 期設定をして 登録すれ

E yに電子マネーの 高がなくてもキーとして
ご使用いただけます！

※「おサイ ケータイ」はご使用にあたり、E yアプリのダウンロード、期設定が必要です。しくは E yホームページをご ください。//www e-y.co
※同梱しているカードキー/シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。
※登録可能な の数はカードキー/シールキー/おサイ ケータイ/ E yカード合せて最 12までとなります。

えないカギ

非常用シリンダーは えない
ので、ピッキング抑 にも
つながります。


シリンダーカバーでカギ が
えないので、ピッキングの
対 になりにくくなります。



シリンダーが えません。

非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠。
ポケットKey※リモコンには非常用収納
カギが内 されています。非常用カギ
(ディンプルキー)も2本標準でついています。



非常用収納カギ2本
非常用カギ(ディンプルキー)
3本標準装備



※ の 態に備え、
非常用カギを してください。

電 切れ警 機能

ポケットKey※リモコンの電 切れを
ハンドルが光と音でお知らせ。




ポケットKey(リモコン)の電 が少なくなると、開け閉めの
動作をする にハンドルから音と光で警 (ビビビ・ビビビ音と
色ラッ)するので です。

※警 がされている間に電 換えてください。
※完全に電 がなくなってしまう場合は開け閉めができなくなります。
の際は非常用シリンダーで操作してください。

置き忘れ防止機能

ポケットKey※リモコンの
置き忘れを防止します。



ポケットKey※リモコンによる意 しない解錠を防ぐ機能です。
範囲内(25 内)にリモコンを放置して数 つと、
ハンドルのボタンを押しても、警 音が り、施錠錠ができなく
なります。また、リモコンの電 を防ぐために、 範囲内
に1 上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作が
できなくなります。

防犯性の高い 錠と サムターンを採用

上下共こじ りに い、
錠を採用しています。

上下共サムターンは 式。
取り外しができるから です。




デッドボルト(かん
き)についた が
錠 けにしっかり
かみ合います。
バルなどを使った
こじ りの手口など
に對して、 い
を します。



外出時や 時に
取り外しておけ、
ガラスを 手や
を入れて、
サムターンをまわされる
ような 配りありません。

(施錠表示)

カギの開け閉めは、LE の 光と
音がお知らせします。



開け閉めに合せて、
LE が して
音が ります。
光と音で開閉の状態を
できるので です。



カギが締まった時
の 色 注意の 色
カギが開いた時
の 色 注意の 色

時期お知らせ機能

使用を開 してから
約10年 すると、
施錠錠時に
室外側ハンドルの
LE が数 間
色 し、
品の 時期を
お知らせします。



NEWポケットKeyの 登録について

ポケットKeyを してもカンタン 登録をすれ

ポケットKey※リモコン/カードキー/シールキーをなくしても、お手 のポケットKey※リモコン/
カードキー/シールキーを 登録すれ、 の は全て されて、 したものは
使用できません。追 する場合は、YKK ホームページ内「 ショップ」にて 入できます
(下記 し)。追 のみの登録はできませんので、登録については、
お手 にあるものと追 入されたものを 全て全てのカギを 登録してください。



カードキー・シールキー 2,000(別)
ポケットKey※リモコン 12 00(別)

※「おサイ ケータイ」および「おサイ ケータイ」ロ は、式 N ドコモの登録商標です。※「 E y(ラテンエディ)」は グループのプリバド型電子マネーサー スです。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。